


Stručný postup při použití Glutamu - Dry

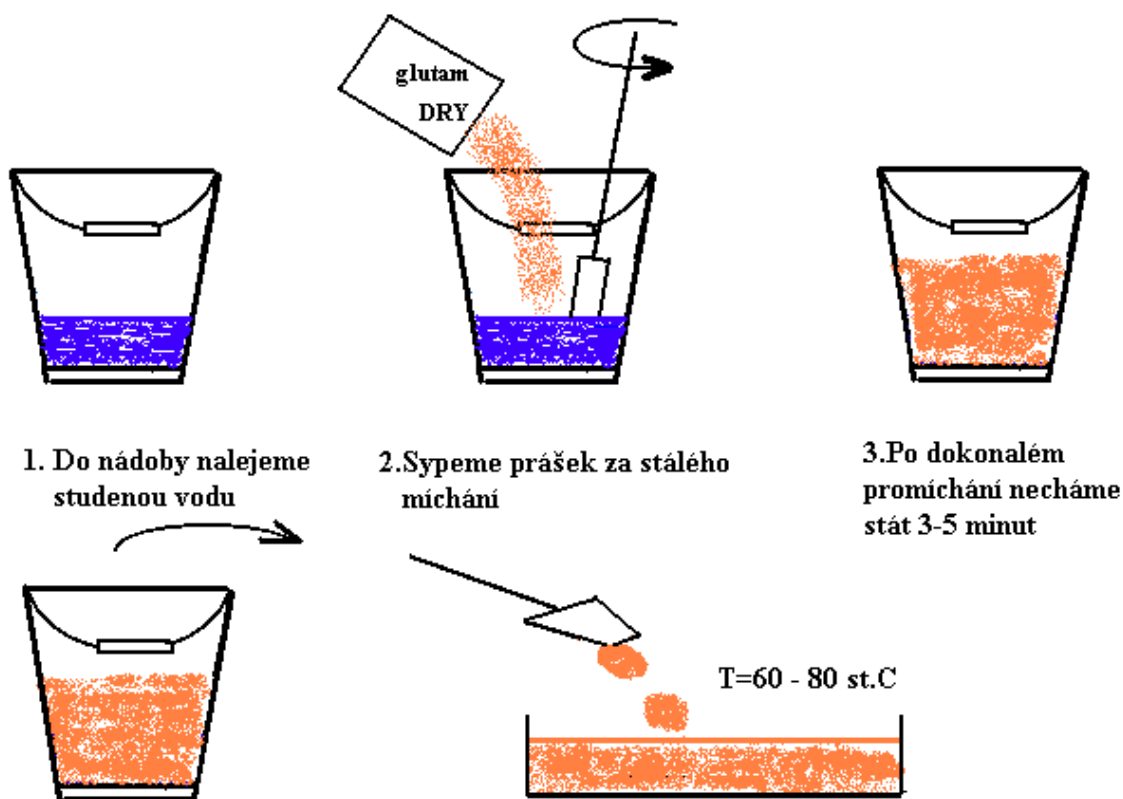

4. Promíchanou a odstátou hmotu dáme do zásobníku stroje a rozežřejeme (rozpustíme). Teplota 60-80 st.C. Pro lepší a rychlejší rozpuštění občas promíchejte. Další práce po rozpuštění jako s lepidlem Glutam..

Vzorové ředění – 3 kg prášku Glutam Dry + 2,5 l studené vody

Výsledek je 5,5 kg lepidla. Větší ředění - přidání více vody než při vzorovém ředění - získáme řidší roztok. Méně vody - získáme hustší roztok. Hustota je vidět až po rozežřátí!!! Hustotu si uživatel určí sám podle použitého stroje a druhu zpracovaných papírů. Po rozežřátí se s tímto lepidlem pracuje stejně jako s klasickým glutamem.